

Installation




Die nachfolgenden Hinweise dienen dem Schutz der PIN Eingabe und sind in jedem Fall umzusetzen. Sie gelten für Geräte mit und ohne Sichtschutz:



- ▶ Stellen Sie das Gerät so auf, dass ein Karteninhaber beim Stecken, Durchziehen oder Auflegen der Karte den Kartenleser vollständig im Blickfeld hat.
- ▶ Gestalten Sie den Kassenplatz so, dass andere die PIN-Eingabe durch den Karteninhaber nicht einsehen können. Dies erreichen Sie z. B. durch Anwinkeln des Geräts in einem Ständer.
- ▶ Richten Sie Abstandszonen vor dem Kassenplatz ein.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich das PINPad des Geräts nicht im Sichtbereich installierter Sicherheitskameras befindet.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die PIN-Eingabe nicht über aufgestellte Spiegel beobachtet werden kann.
- ▶ Bieten Sie im Kassensbereich Informationen über PIN-Sicherheit an.

Die vollständigen Informationen zur Installation und Bedienung des Geräts finden Sie in der Installations- und Bedienungsanleitung, die Sie auf folgender Website herunterladen können:
www.verifone.de/support


Lieferumfang prüfen

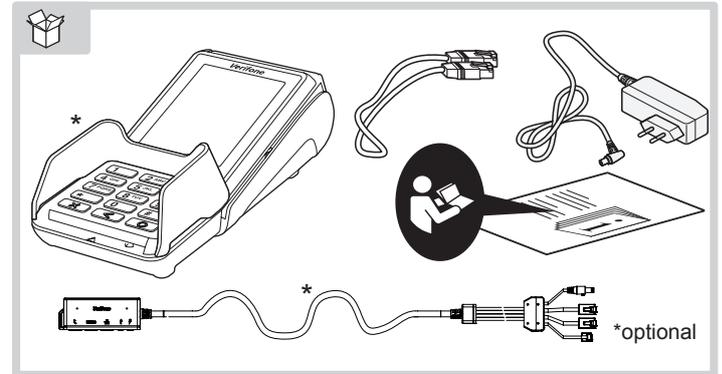

Kabel anschließen

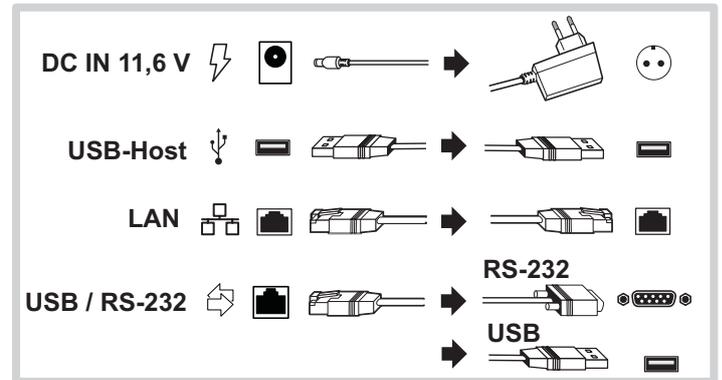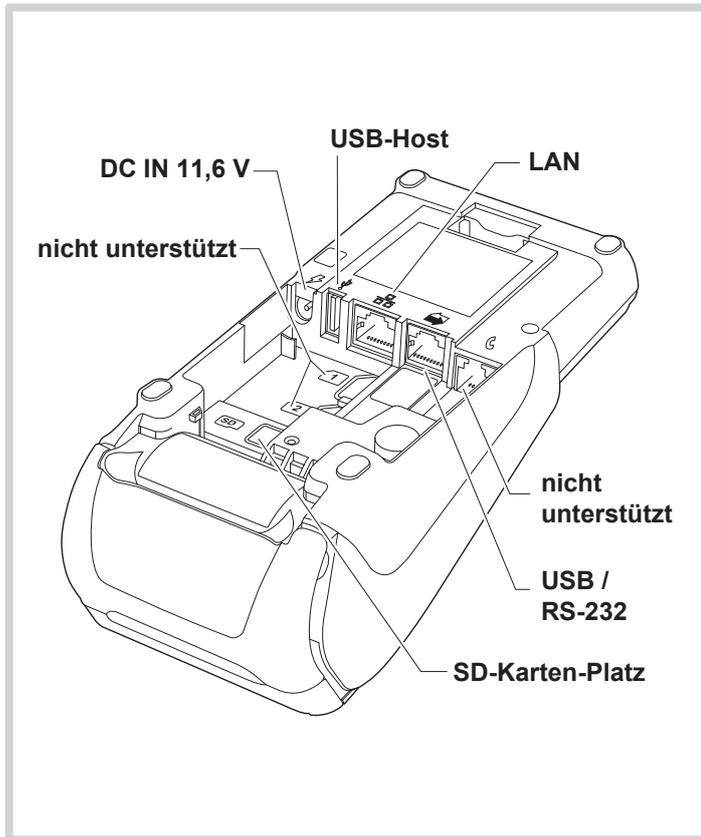

Anschlüsse Multiport-Kabel

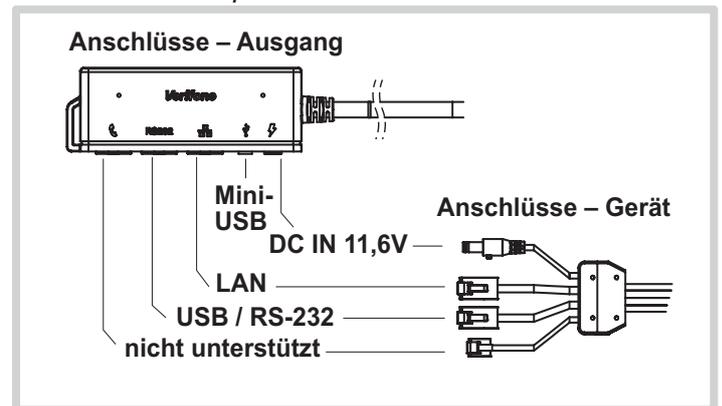


Stromanschluss




Gefährdung durch Verwendung ungeeigneter Netzteile!

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- ▶ Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzteil.

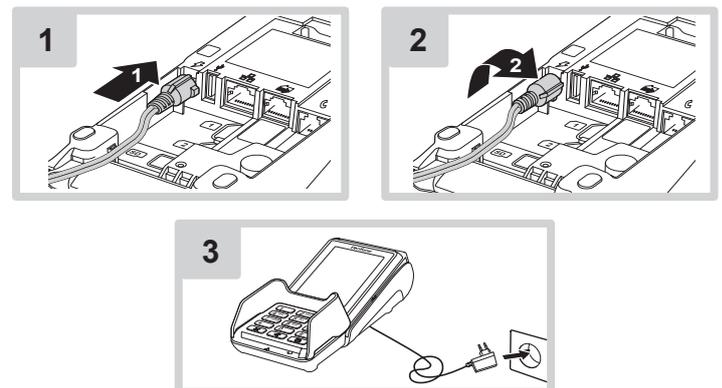

Gerät in Betrieb nehmen

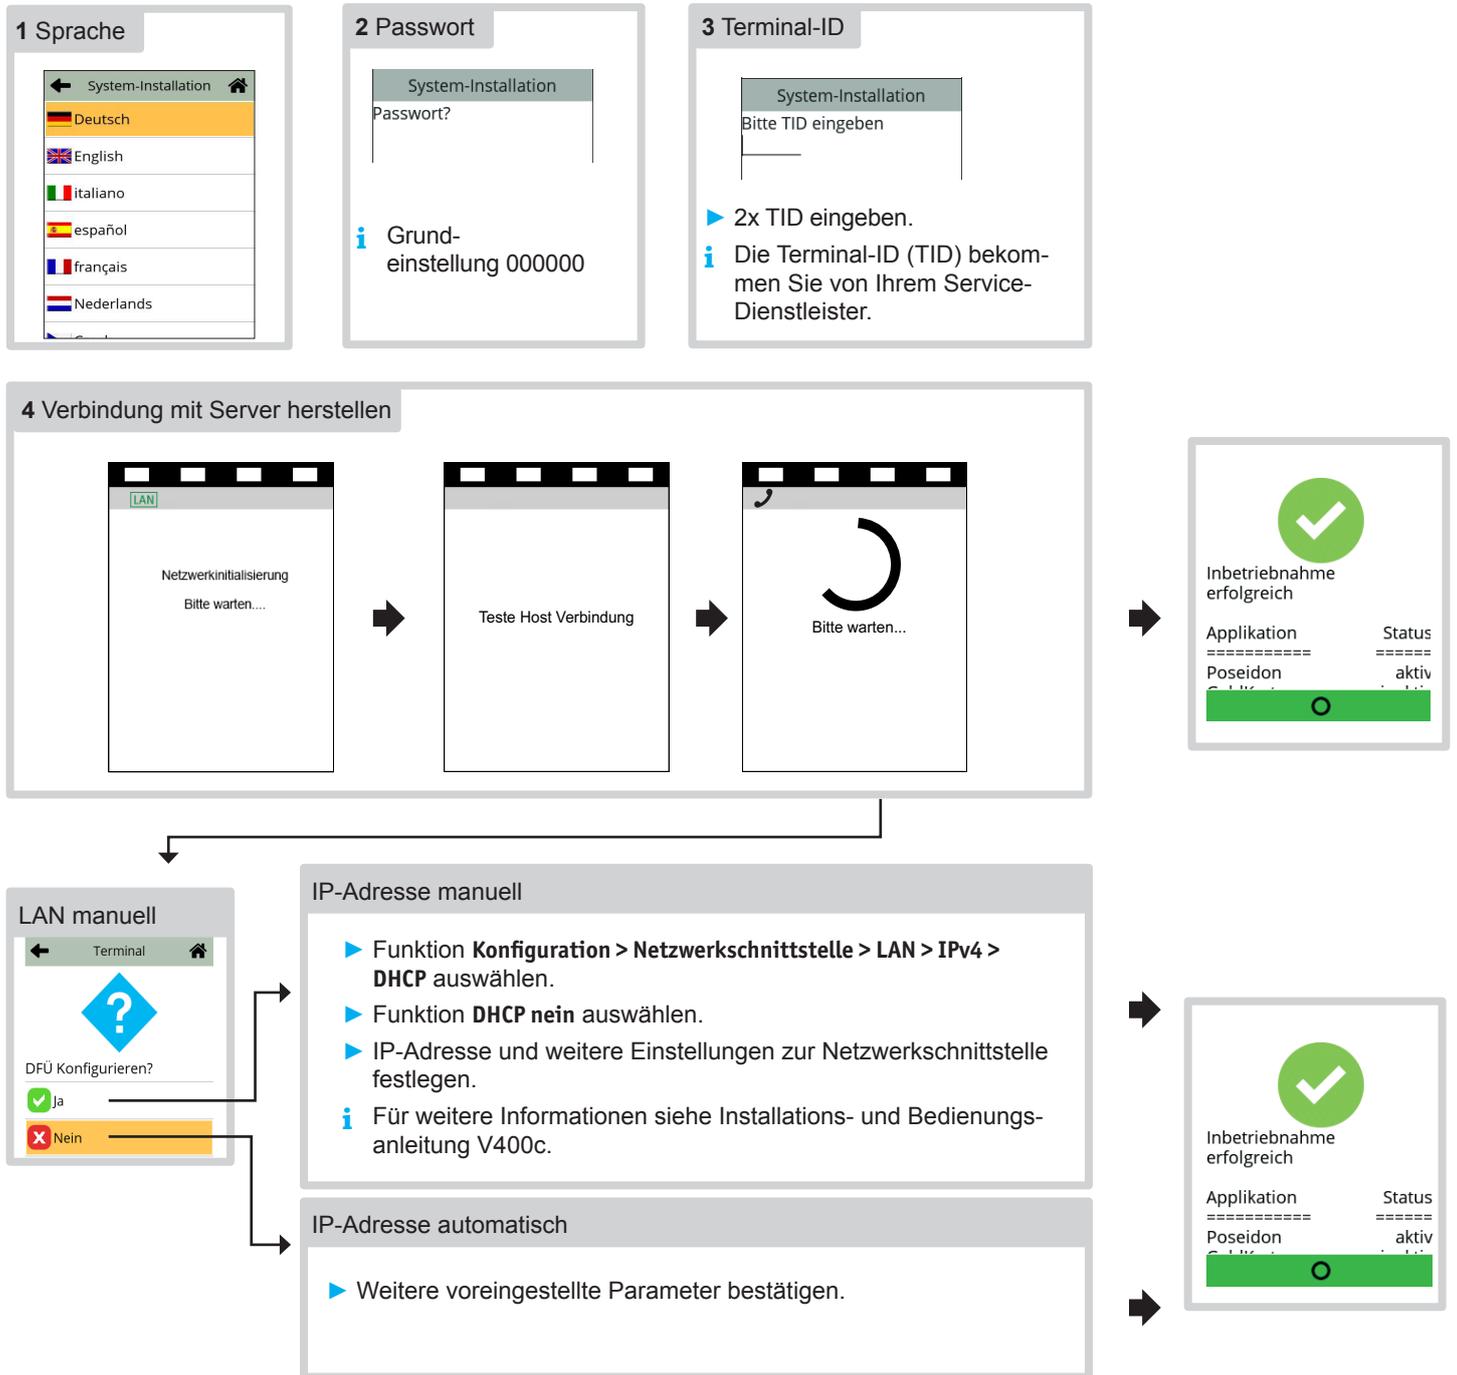


Inbetriebnahme nicht erfolgreich / Inbetriebnahme neu starten



Bedienung

Display im Grundzustand

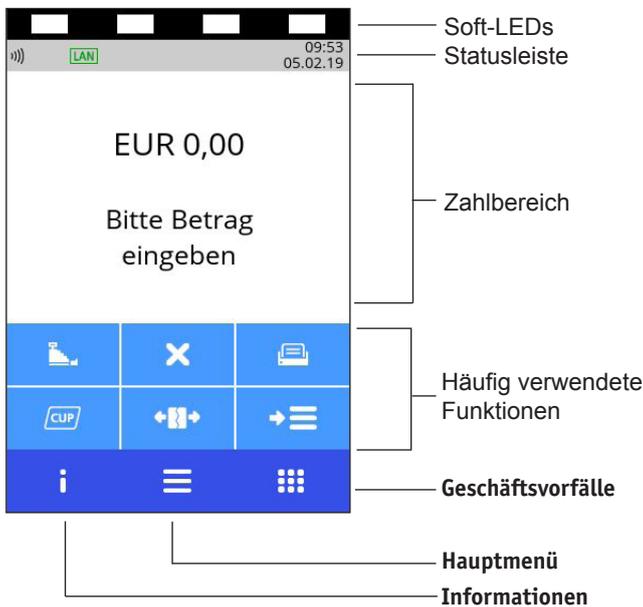

⚠ Beschädigung der Touchscreen-Funktionalität durch Verwendung von einem ungeeigneten Stift oder ähnlichen Gegenständen!

- ▶ Bedienen Sie das Display nur mit dem von Verifone mitgeliefertem Stift oder mit dem Finger.

Gerät im Stand-by-Modus

- ▶ Drücken Sie eine Taste.

Standard-Zahlung durchführen

- ▶ Geben Sie den Zahlbetrag ein.
- ▶ Stecken Sie nach Aufforderung die Karte oder ziehen Sie die Karte durch den Magnetkartenleser.

Abhängig von der Höhe des eingegebenen Betrags, der vereinbarten Limits und der Konfiguration des Geräts bietet das Gerät die bevorzugte Zahlungsart an.

- ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Display.

Die Zahlung wird bearbeitet.

Der Zahlbeleg wird gedruckt.

- ▶ Ziehen Sie die Karte erst aus dem Gerät, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

i Je nach Zahlungsart muss der Kunde ggf. eine Geheimzahl eingeben oder den Händlerbeleg unterschreiben. Vergleichen Sie die Unterschrift auf dem Händlerbeleg mit der Unterschrift auf der Karte.

Duplikat des letzten Belegs drucken

Das Display befindet sich im einfachen Grundzustand.

- ▶ Drücken Sie die Taste oder rechte oder linke Auswahl Taste.
- ▶ Wählen Sie die Funktion:
 - Händlerbeleg
 - Kundenbeleg

Der gewählte Beleg wird gedruckt.

Funktionen von Funktionstasten und Softkeys

- Im Hauptmenü: Zurück zum Grundzustand
- Im Hauptmenü: Einen Schritt zurücknavigieren
- Eingabe bestätigen
- Vorgang starten
- Im einfachen Grundzustand: Duplikat des letzten Druckbelegs drucken
- Im erweiterten Grundzustand: Funktion aufrufen
- Vorgang abbrechen
- Im **Hauptmenü**: Rückwärtsspringen
- Eingabe korrigieren
- Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen
- Zeichen vor der Cursorposition löschen
- Manuelle Eingabe von Kreditkartendaten aufrufen
- Im Grundzustand: Hauptmenü aufrufen
- Im **Hauptmenü**: Nach unten navigieren
- Bei Betragseingabe: „00“
- Im **Hauptmenü**: Nach oben navigieren
- Im Grundzustand: Aufruf der ZVT-Funktionscode-Eingabe

	Kassenschnitt		Amex Rewards
	Offline-Lastschrift		Payback
	Storno		Tax Free (Global Blue)
	Gutschrift		GKK-Anwendung
	Telefonische Genehmigung		Diagnose
	Reservierung		Tagessummen
	Trinkgeld		Offline-Übertragung
	Online-Lastschrift		Papiervorschub
	girocard		Verwaltung
	CUP-Karte		ZVT-Codes
	Kontosplitting		Auswahlmenü

Kontaktlose Zahlung

- ▶ Geben Sie den Zahlbetrag ein.
- ▶ Bestätigen Sie die Eingabe.
- ▶ Halten Sie die Karte nahe an das Display.

Alle vier LEDs leuchten.

Ein Signal ertönt.

Der Zahlbeleg wird gedruckt.

Zahlungsarten einer gesteckten Karte auswählen

- ▶ Wählen Sie die Funktion **Auswahlmenü**.
 - ▶ Wählen Sie die Funktion **Auswahl Zahlssystem**.
 - ▶ Stecken Sie nach Aufforderung die Karte.
- Die möglichen Zahlungsarten werden angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die entsprechende Zahlungsart.
 - ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Verwaltung

► Rufen Sie das **Hauptmenü** auf.

Funktion	Navigation im Hauptmenü	Beschreibung
Kassenschnitt	Kassenschnitt ↳ Kassenschnitt	Nur mit Händler-Passwort. Das Display zeigt Ihnen an, ob der Kassenschnitt erfolgreich war.
Erweiterte Diagnose	Diagnose ↳ Erweiterte Diagnose	Limits, Datum, Uhrzeit etc. werden beim Netzbetreiberrechner angefordert und auf das Gerät übertragen.
Initialisierung	Diagnose ↳ Initialisierung	Zwischen Gerät und Netzbetreiberrechner werden verschiedene Daten abgeglichen.
Passwörter ändern	Verwaltung ↳ Händler ↳ Systemdaten ↳ Passwörter	Nur mit Händler-Passwort.

Eingabe über die Display-Tastatur


Tastatur Buchstaben

Labels: Tastatur Umlaute, Groß-/Kleinbuchstaben, Zeichen nach links, Leerzeichen, Zeichen nach rechts, löschen

Tastatur Ziffern und Sonderzeichen

Labels: Zeichen nach links, Zeichen nach rechts, löschen, Tastatur Buchstaben

Papierrolle wechseln

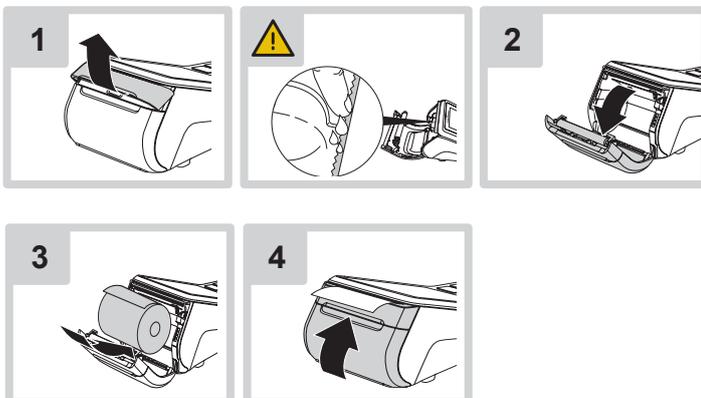

Gerät reinigen

- i** Verwenden Sie kein Scheuermittel und keine Kunststoff lösenden Reinigungsmittel.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab, das Sie in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen haben.

Hotline

- i** ► Wählen Sie die Funktion **Support**.
- Wenden Sie sich mit weiteren Fragen zu Technik, Bedienung und Funktion des Geräts an die Hotline Ihres Service-Dienstleisters.